


ミゾ付きヘルメット取付治具

(SCA-N500-MA)

スマートグラス対象機種: Navigator 500

【ミゾ付きヘルメットへの取付け方法】

1. 部品 A の①フックをスマートグラスの②取付部に上側から引っ掛けて取り付けてください。反対側も同様に取り付けてください。

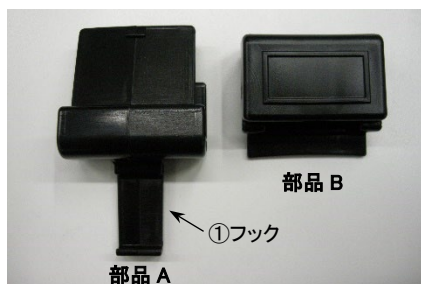

2. ヘルメットの側面両側にスマートグラスに取り付けた部品 A をはめ込んでください。



3. 部品 B を四角い枠のある方を外側に、出っ張りのある方を下向きにし、部品 A の差込部を持ち上げ、部品 B の外側の差込口に奥までしっかりと『カチッ』と音がするまで差し込んでください。

ヘルメットの形状によっては、音がしないこともあります。奥までしっかりと確実に差し込んでください。



4. 反対側も同様に取り付けて、スマートグラスの位置を微調整してください。

【取外し方法】

1. ヘルメット側面の部品 B を引き抜いてください。
固い場合は、上から見て小さな四角い穴にマイナスドライバーの先を入れて少し広げながら引き抜いてください。
2. スマートグラスに取り付けている部品 A をヘルメットから引き抜いてください。
3. 部品 A のフックを内側へ倒すようにスマートグラスから外してください。



日本測器株式会社 大阪営業部 技術サービス課
〒564-0063

大阪府吹田市江坂町 1 丁目 12 番 10 号
丸信江坂ビル 6F

TEL: 06-6155-8172

本製品の仕様及び外観は改良のため予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。